

# C8600dn

## クイックガイド

お客様相談センター  
0120-654-632

携帯電話からは 03-5833-5710  
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00、  
土曜日 9:00～17:00  
(日曜、祝日を除く)






※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただく  
ことがあります。

### 濃度補正の調整

プリンタ出荷時には濃度補正調整が行われていますが、プリンタを設置する環境によっては、濃度補正  
がずれてしまうことがあります。

印刷濃度が気になる場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

〔調整手順〕

- 1  「メニュー＋」スイッチを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
  - 2  「設定」スイッチを押します。
  - 3  「メニュー＋」スイッチまたは  「メニューー」スイッチを数回押し、[ノウド ホセイ/ジッコウ] を表示します。
  - 4  「設定」スイッチを押します。
- [オンライン/ノウド ホセイチュウ] と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

詳しくは、「濃度補正調整をします」(セットアップ編) をご覧ください。

### 給紙方法と排出方法


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。下の表をご覧ください。全ての条件を満足する方法を確認してください。  
用紙の仕様については、「使用できる用紙」(セットアップ編) をご覧ください。

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

- ：片面、両面印刷とも使用できます  
○：片面印刷のみ使用できます  
△：一部のサイズで使用できます (片面印刷、両面印刷とも)  
△：一部のサイズで使用できます (片面印刷のみ)  
×：使用できません


種類	厚さ	サイズ	給紙方法		排出方法			
			用紙カセット <sup>*1</sup> トレイ1	トレイ2 <sup>*2</sup>	マルチバーパス トレイ/手差し	フェイスアップ (表排出)	フェイスダウン (裏排出)	
普通紙 <sup>*7</sup>	連量 55～70kg (64～82g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○	
		A6	○	×	○	○	×	
		カスタム <sup>*3</sup>	△ <sup>*4</sup>	△ <sup>*5</sup>	△	△	△ <sup>*4</sup>	
	連量 71～90kg (83～105g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○	
		A6	○	×	○	○	×	
		カスタム <sup>*3</sup>	△ <sup>*4</sup>	△ <sup>*5</sup>	△	△	△ <sup>*4</sup>	
	連量 91～105kg (106～120g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○	
		A6	○	×	○	○	×	
		カスタム <sup>*3</sup>	△ <sup>*4</sup>	△ <sup>*5</sup>	○	○	△ <sup>*4</sup>	
	普通紙 <sup>*7</sup>	連量 106～151kg (121～176g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	○	○	○	○
			A6	×	×	○	○	×
			カスタム <sup>*3</sup>	×	△ <sup>*5</sup>	○	○	△ <sup>*4</sup>
連量 152～174kg (177～200g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	×	○	○	×		
	A6	×	×	○	○	×		
	カスタム <sup>*3</sup>	×	×	○	○	×		
はがき <sup>*6</sup>	—	はがき, 往復はがき	×	×	○	○	×	
封筒 <sup>*6*7</sup>	—	封筒 (長形 3 号) 封筒 (洋形 0 号) 封筒 (洋形 4 号) 封筒 (角形 2 号) 封筒 (角形 3 号) Com-10, DL C5, C4, Monarch	×	×	○	○	×	
ラベル紙 <sup>*8</sup>	—	A4	×	×	○	○	×	

- <sup>\*1</sup>: 上から順にトレイ 1、トレイ 2 (セカンドトレイユニット) となります。  
<sup>\*2</sup>: トレイ 2 (セカンドトレイユニット) はオプションです。  
<sup>\*3</sup>: カスタムは幅 64～297mm、長さ 105～420mm です。両面印刷可能なサイズは幅 148～215.9mm、長さ 210～420mm です。Mac OS X 10.0～10.2.2 ではカスタム用紙はサポートされません。  
<sup>\*4</sup>: 幅 100～297mm、長さ 148mm、182～420mm です。  
<sup>\*5</sup>: 幅 148～297mm、長さ 182～420mm です。  
<sup>\*6</sup>: はがき、封筒、ラベル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。  
<sup>\*7</sup>: 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)

 用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm (A5 幅) 以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。

### 用紙の厚さの設定

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。  
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。

-  ・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。  
・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。


種類	厚さ	プリンタドライバ [用紙厚]の設定 <sup>*2</sup>	操作パネルの設定値	
			メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類) <sup>*1</sup>
普通紙 <sup>*3</sup>	55～70kg (64～82g/m <sup>2</sup> )	普通紙	フツウシ	フツウシ
	71～90kg (83～105g/m <sup>2</sup> )	厚い紙	アツイカミ	
	91～110kg (106～128g/m <sup>2</sup> )	より厚い紙	ヨリアツイカミ	
	111～172kg (129～200g/m <sup>2</sup> )	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ	
はがき <sup>*4</sup>	—	—	—	—
封筒 <sup>*4</sup>	—	—	—	—
ラベル紙	0.1～0.17mm 未満	ラベル紙 1	ヨリアツイカミ	ラベルシ
	0.17～0.2mm	ラベル紙 2	ゴクアツイカミ	

<sup>\*1</sup>: メディアタイプの工場出荷時の設定は「フツウシ」です。

<sup>\*2</sup>: 用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの [給紙方法] で [自動選択] が選択されている場合、または [用紙厚] で [プリンタ設定] が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。

<sup>\*3</sup>: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 55～90kg (64～105g/m<sup>2</sup>) です。

<sup>\*4</sup>: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。

 メディアウェイトの [ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [ラベルシ] を設定すると、印刷速度が遅くなります。

### エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
300	アリツク サイトウ シツガキ <sup>*1</sup> 300: リネットワークエラー	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリンタの電源を OFF/ON してください。
310	カハツ シツガキ <sup>*1</sup> 310: カハノオープン	消灯	点滅	トッパカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
311	カハツ シツガキ <sup>*1</sup> 311: カハノオープン	消灯	点滅	トッパカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
316	カハツ シツガキ <sup>*1</sup> 316: リアハノオープン	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
320	サキツツサ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 320: サキツツサ エラー	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
330	ベルト サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 330: ベルト エラー	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
340	ドラム サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 340: M ドラム エラー	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
341	ドラム サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 341: M ドラム エラー	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
342	ドラム サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 342: C ドラム エラー	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
343	ベルト エラー、ドラム サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 343: K ドラム エラー	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
350	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 350: Y ドラム ジェット	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
351	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 351: M ドラム ジェット	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
352	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 352: C ドラム ジェット	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
353	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 353: K ドラム ジェット	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
354	サキツツサ カカシツガキ <sup>*1</sup> 354: サキツツサ ジェット	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルト カカシツガキ <sup>*1</sup> 355: ベルト ジェット	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
356	ベルト カカシツガキ <sup>*1</sup> 356: ベルト ジェット	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	両面印刷ユニット エラー カハツ アリツク <sup>*1</sup> 360: リアハノオープン エラー	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
410	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 410: Y トナーク アリツク	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
411	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 411: M トナーク アリツク	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
412	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 412: C トナーク アリツク	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
413	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 413: K トナーク アリツク	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
414	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 414: Y トナーク アリツク	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
415	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 415: M トナーク アリツク	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
416	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 416: C トナーク アリツク	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
420	メモリ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 420: メモリ エラー	消灯	点滅	メモリ不足です。  「オンライン」スイッチを押してください。必要に応じて増設メモリをお求めください。
430	トレイ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 430: トレイ 1 エラー	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
431	トレイ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 431: トレイ 2 エラー	消灯	点滅	トレイ 2 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	トレイ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 440: トレイ 1 エラー	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
460	mmmmmm/ppppppppp トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 460: MP トナーク ジェット	消灯	点滅	マルチバーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmmm/ppppppppp トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 460: MP トナーク ジェット	消灯	点滅	マルチバーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [MP トレイ ユニオンサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
461	mmmmmm/ppppppppp トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 461: トレイ 1 エラー	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmmm/ppppppppp トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 461: トレイ 1 エラー	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセッして  「オンライン」スイッチを押してください。
462	mmmmmm/ppppppppp トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 462: トレイ 2 エラー	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmmm/ppppppppp トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 462: トレイ 2 エラー	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
490	mmmmmm トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 490: MP トナーク ジェット	消灯	点滅	マルチバーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。
491	mmmmmm トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 491: トレイ 1 エラー	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
492	mmmmmm トナーク カハツ ソ スイッチ サキツツサツガキ <sup>*1</sup> 492: トレイ 2 エラー	消灯	点滅	トレイ 2 に用紙がありません。またはトレイ 2 から印刷しようとしてましたが、トレイ 2 のカセットが抜かれていて給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	イエロー トナーク カハツ 540: Y トナーク エラー	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
541	イエロー トナーク カハツ 541: M トナーク エラー	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	イエロー トナーク カハツ 542: C トナーク エラー	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
543	イエロー トナーク カハツ 543: K トナーク エラー	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	イエロー トナーク カハツ 544: Y トナーク エラー	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされていません。イエロートナーカートリッジのレバーを確認してください。
545	マゼンタ トナーク カハツ 545: M トナーク エラー	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされていません。マゼンタトナーカートリッジのレバーを確認してください。
546	シアン トナーク カハツ 546: C トナーク エラー	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされていません。シアントナーカートリッジのレバーを確認してください。
547	ブラック トナーク カハツ 547: K トナーク エラー	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされていません。ブラックトナーカートリッジのレバーを確認してください。
550	イエロー トナーク カハツ 550: Y トナーク エラー	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	マゼンタ トナーク カハツ 551: M トナーク エラー	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
552	シアン トナーク カハツ 552: C トナーク エラー	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
553	ブラック トナーク カハツ 553: K トナーク エラー	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
560	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 560: Y ドラム ジェット	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
561	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 561: M ドラム ジェット	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
562	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 562: C ドラム ジェット	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
563	ドラム カカシツガキ <sup>*1</sup> 563: K ドラム ジェット	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
610	イエロー トナーク カハツ 610: Y トナーク エラー	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
611	マゼンタ トナーク カハツ 611: M トナーク エラー	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
612	シアン トナーク カハツ 612: C トナーク エラー	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
613	ブラック トナーク カハツ 613: K トナーク エラー	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
614	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 614: Y トナーク エラー	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが間違っています。この製品用のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
615	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 615: M トナーク エラー	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが間違っています。この製品用のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
616	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 616: C トナーク エラー	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが間違っています。この製品用のシアントナーカートリッジをセットしてください。
617	トナーク カカシツガキ <sup>*1</sup> 617: K トナーク エラー	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが間違っています。この製品用のブラックトナーカートリッジをセットしてください。

### サービスコールエラー


プリンタの異常を示すメッセージです。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
	POWER OFF/ON nnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。
	SERVICE CALL nnn: FATAL ERROR			エラーコードが下記の場合は、次の処置を行ってください。 定着器の温度エラーです。電源を切り、しばらくの間待ってからもう一度電源を入れてください。
168				
171				
175				
177				
181				
182				




## 紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、操作パネルに「ヨウシ    ジャム」メッセージが表示されます。  
次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

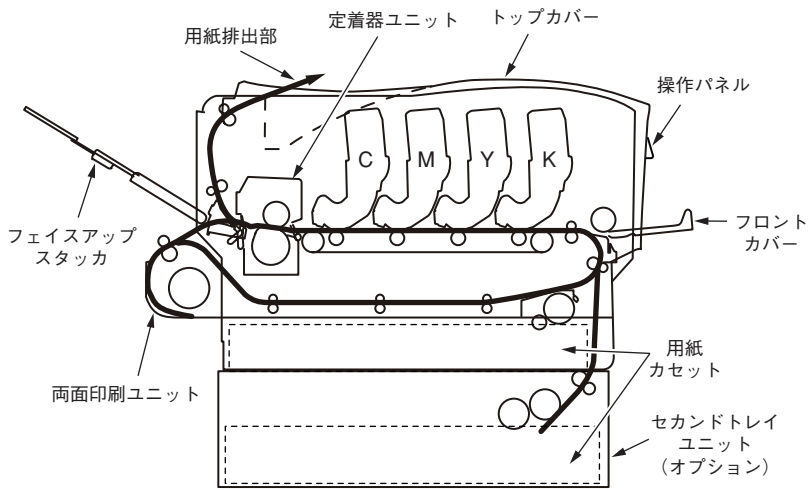

### 紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード


紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。

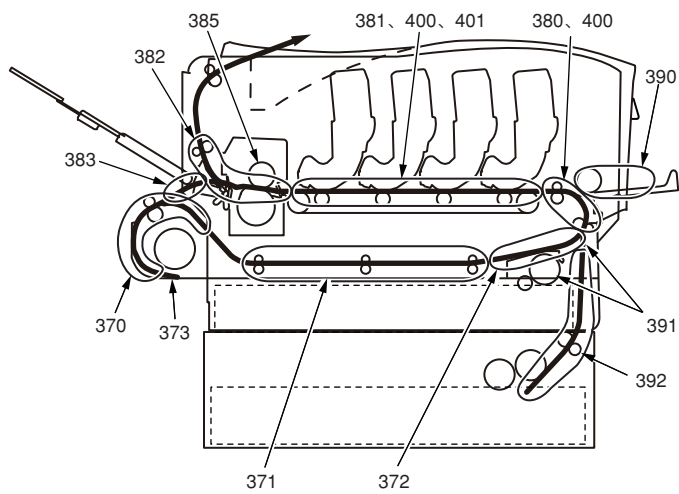


### フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400）

フロントカバーを開け、用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。  
コード400の場合は、用紙は自動的に排出されるときがあります。このときは、フロントカバーの開閉でエラーは解除されます。

先端が見える場合

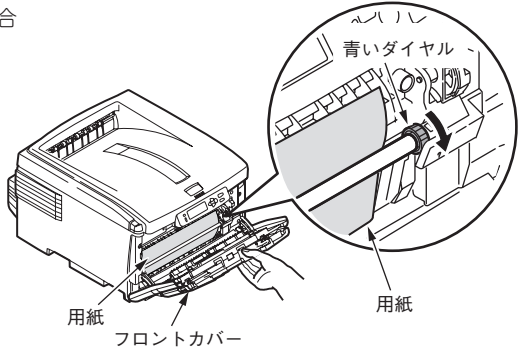


先端が見えない場合

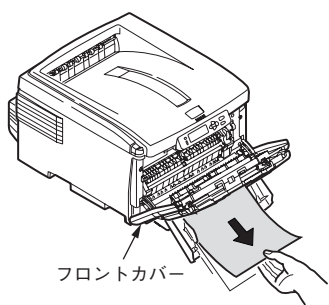


### 用紙排出部（コード：382）

排出口から用紙をゆっくり引き出します。

**注意** 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内部に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

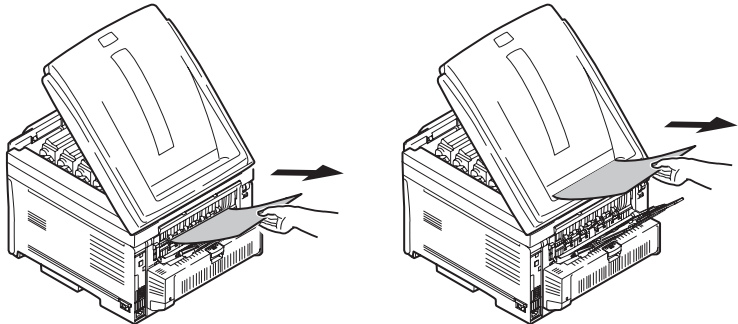


### 定着器ユニット部（コード：381、382、383、385）




やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

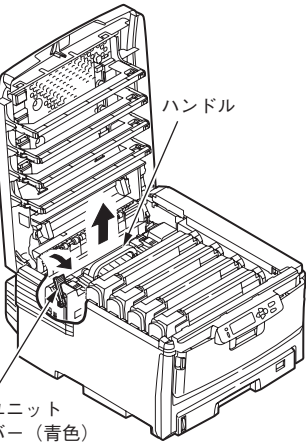

- 1 定着器ユニット固定レバー（青色）を矢印の方向へ起します。
- 2 ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

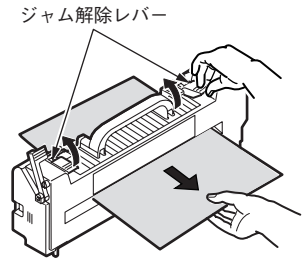


- 3 ジャム解除レバー（2ヶ所）を引き上げ、つまった用紙を必ず矢印方向（手前方向）へゆっくり引き出します。

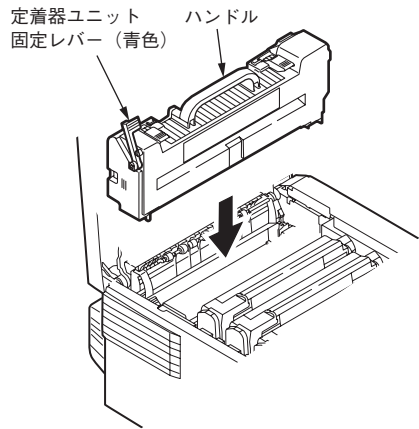


- 4 ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。
- 5 定着器ユニット固定レバー（青色）を奥側に倒し、固定します。

**注意** 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷（[現在の設定を確認します（メニューマップ印刷）]（セットアップ編））、白紙等を数回印刷してください。


つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、ユーザーズマニュアル（セットアップ編）に従って、イメージドラムカートリッジを取り外し、つまった用紙を取り除いてください。イメージドラムカートリッジを外す前に、ネジに手を触れて、静電気を逃がしてください。

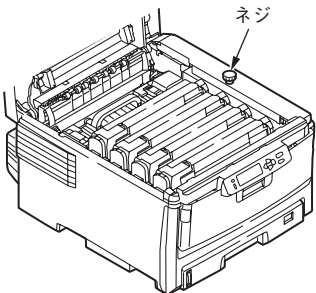

### 両面印刷ユニット部（コード：370、371、373）

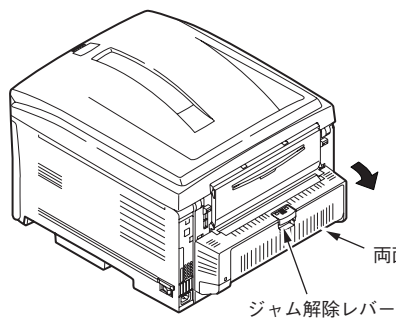


- 1 両面印刷ユニット部のジャム解除レバーを押して、両面印刷ユニットカバーを開きます。

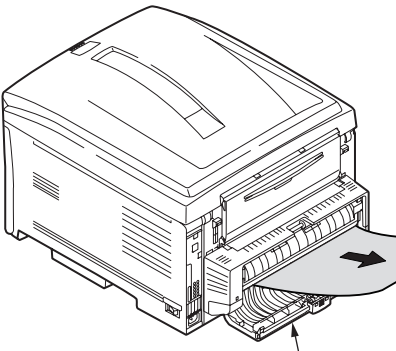

- 2 つまっている用紙を取り出します。  
用紙が見えない場合は、一旦両面印刷ユニットカバーを閉めてください。用紙が自動的に排出されます。
- 注意** 両面印刷ユニットを抜く場合は、プリンタの電源をOFFにしてください。

### セカンドトレイユニット部（オプション）（コード：391、392）

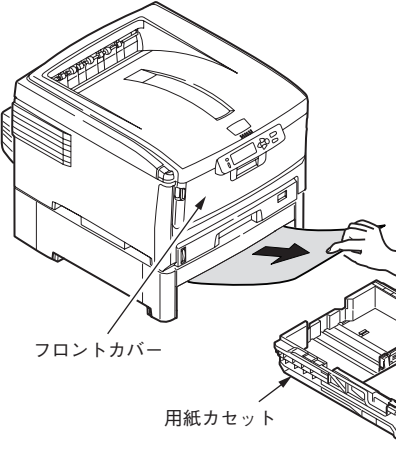


- 1 セカンドトレイユニット部の用紙カセットを抜いて用紙を取り除きます。
- 2 用紙を除去後、操作パネルの下の方の取っ手を持ち、フロントカバーを開閉してください。


## クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド（本書）をしまします。

1 クイックガイド専用袋を裏側に、両面テープ（2ヶ所）をはがします。

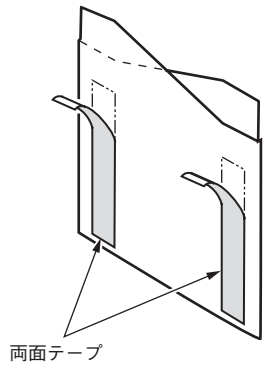

2 専用袋をプリンタに貼り付けます。

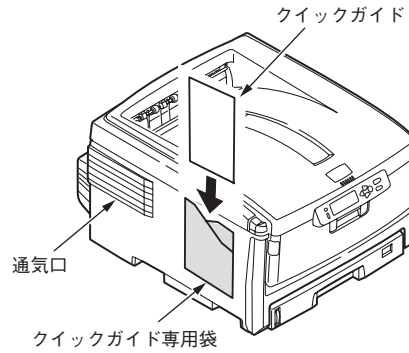

**注意** プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。